ROLF
FENSTERBAU GMBH

Auswahl und Montage eines Rollladenkastendeckels

In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen zwei verschiedene Arten von Rollladenkastendeckel an.

1. Variante (Kastendeckel mit Endstücken)

Diese Variante wird in der Regel im Neubau verwendet. Die Endstücke ermöglichen nach der Montage des Deckels das Verputzen der Leibungen bis zu einer Putzstärke von 2,5cm. Die Öffnung des Rollladenkastendeckels erfolgt dann zwischen den Endstücken. Die Endstücke sind eingeputzt und verbleiben während der Öffnung des Deckels an ihrem Platz.
Der Rollladenkastendeckel wird zur Fensterseite in das Neubau-Profil eingeschoben. (Wählen Sie hierzu bei der Konfiguration den Punkt Rollladenleisten Neubau, in der Zeichnung Rot dargestellt) Die Befestigung Raumseitig erfolgt durch Verschrauben des Deckels im zu öffnenden Anschraubsteg.

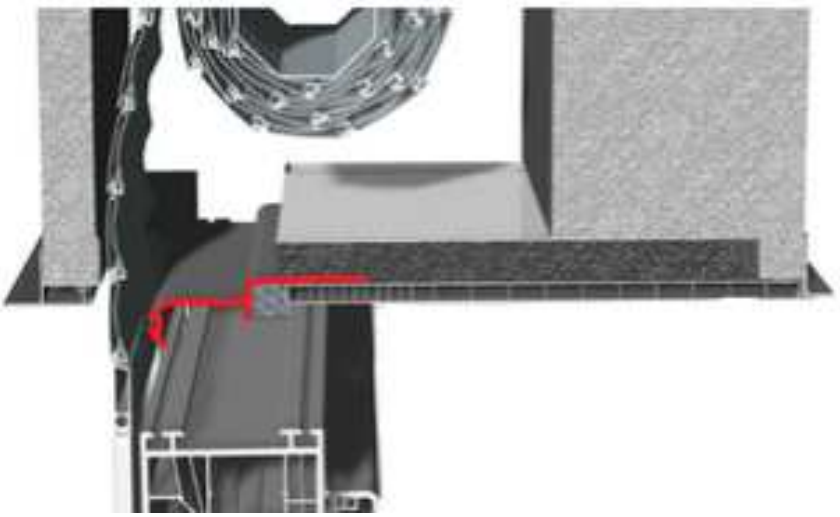

In unserem Shop geben Sie die Länge des Deckels mit Endstücken ein.
Sie entspricht i.d.R. der Fensterbreite.
Aufbau des Deckels mit Endstücken und Einbausituation:

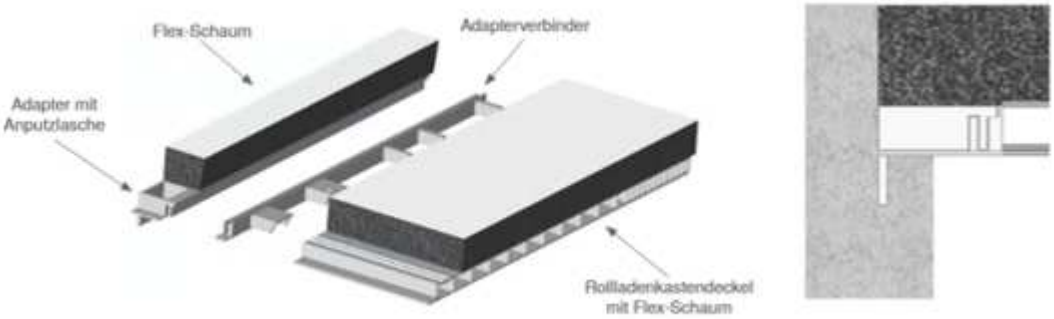

Irmenbitze 15 • 53773 Hennef-Uckerath
Tel. 022 48 / 91 55 - 0
info@rolf-fensterbau.de

Geschäftsführer: Frank Alefelder
Handelsregisternr. HRB 1462
Gerichtsstand Siegburg
USt.-ID-Nr.: DE123115176

Kreissparkasse Köln
IBAN DE85 3705 0299 0009 0017 44
BIC COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN DE83 3706 9520 6601 3580 16
BIC GENODED1RST

2. Variante: Kastendeckel ohne Endstücke

Diese Variante wird in der Regel im Altbau verwendet, sprich die Leibungen sind fertig verputzt.
In diesem Fall wir der Rollladenkastendeckel zwischen der Leibung eingepasst und generell zur Leibung hin versiegelt.
Der Anschluss auf zum Fenster kann auf verschieden Art erfolgen.

Möglichkeit 1:
Sie haben das Fenster in der Höhe bis unter den alten Rollladenkastendeckel gemessen. In diesem Fall wählen Sie bei der Konfiguration der Rollladen den Punkt Rollladenleisten Altbau mit Abrollprofil.
Nun wählen Sie den Rollladenkastendeckel in die Tiefe so aus, dass er ca. 1-2 cm auf dem Fensterprofil oben aufliegen kann. Bei größeren Elementen empfehlen wir die Verschraubung des Deckels durch die 1. Nut des Blendrahmens. Nach Befestigung können Sie den Deckel nochmals zusätzlich durch Anbringen einer Silikonfuge zum Fenster abdichten.

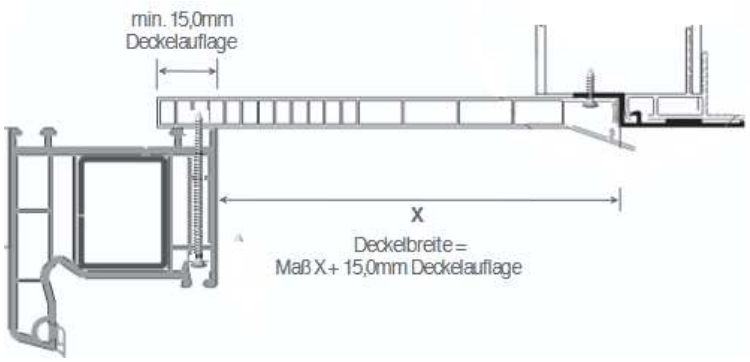

Möglichkeit 2:
Sie haben das Fenster in der Höhe bis unter den alten Rollladenkastendeckel gemessen und in der Höhe 10mm hinzugeschlagen. In diesem Fall wählen Sie bei der Konfiguration der Rollladen den Punkt Rollladenleisten Altbau mit Abrollprofil und Deckelanschlussprofil.
Nun wählen Sie den Rollladenkastendeckel in die Tiefe so aus, dass er bis vor das Fensterprofil reicht.
Den Deckel können Sie nach der Montage des Fensters in das Deckelanschlussprofil (rot dargestellt)

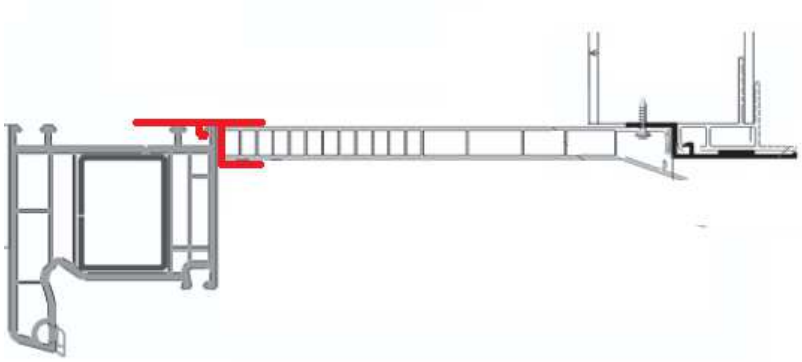

Irmenbitze 15 • 53773 Hennef-Uckerath
Tel. 022 48 / 91 55 - 0
info@rolf-fensterbau.de

Geschäftsführer: Frank Alefelder
Handelsregisternr. HRB 1462
Gerichtsstand Siegburg
USt.-ID-Nr.: DE123115176

Kreissparkasse Köln
IBAN DE85 3705 0299 0009 0017 44
BIC COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN DE83 3706 9520 6601 3580 16
BIC GENODED1RST

ROLF
FENSTERBAU GMBH

Irmenbitze 15 • 53773 Hennef-Uckerath
Tel. 022 48 / 91 55 - 0

info@rolf-fensterbau.de

Geschäftsführer: Frank Alefelder
Handelsregisternr. HRB 1462
Gerichtsstand Siegburg
USt.-ID-Nr.: DE123115176

Kreissparkasse Köln
IBAN DE85 3705 0299 0009 0017 44
BIC COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN DE83 3706 9520 6601 3580 16
BIC GENODED1RST